

Prima di iniziare

Ti serviranno: il controller Passerello® TM1, il suo cavo Y-tap, e l'**app Passerello** (1,99 € sull'App Store). Non è richiesto alcun taglio, giunzione o modifica del cablaggio OEM — il Y-tap si inserisce semplicemente tra due connettori esistenti. I comandi di coperta Opacmare originali continuano a funzionare esattamente come prima.


Sicurezza prima di tutto: spegni l'interruttore di alimentazione del passavanti prima di scollegare o collegare qualsiasi cosa. Tieni mani e utensili lontani dal meccanismo del passavanti in ogni momento.

Parte 1 — Montaggio dell'hardware

- 1 Acquista il controller TM1 e il suo cavo Y-tap, poi scarica l'**app Passerello** (1,99 €) sul tuo iPhone.
- 2 A bordo, individua la pompa del passavanti Opacmare. Azionare brevemente il passavanti dal pannello di coperta rende la pompa facile da individuare a orecchio.
- 3 **Spegni l'interruttore di alimentazione del passavanti.**
- 4 Sulla scatola di comando della pompa, individua il connettore bianco Molex Mini-Fit Jr che unisce la scatola di comando al cavo di prolunga Opacmare da 10 m che arriva al pannello di comando di coperta.
- 5 Separa le due metà del connettore e inserisci il cavo Y-tap Passerello tra di esse — un'estremità in ciascuna metà. I connettori si inseriscono in un solo verso.
- 6 Scegli una posizione di montaggio asciutta e sicura per la scatola del controller e collega la spina rotonda HDP20 del Y-tap al controller.
- 7 Assicurati che la ghiera di bloccaggio HDP20 sia avvitata fino in fondo, così la spina risulta bloccata.
- 8 Riaccendi l'interruttore di alimentazione e verifica che tutti i comandi di coperta OEM funzionino normalmente prima di proseguire.



Il cavo Y-tap: due terminali Mini-Fit Jr e una spina HDP20 per il controller.

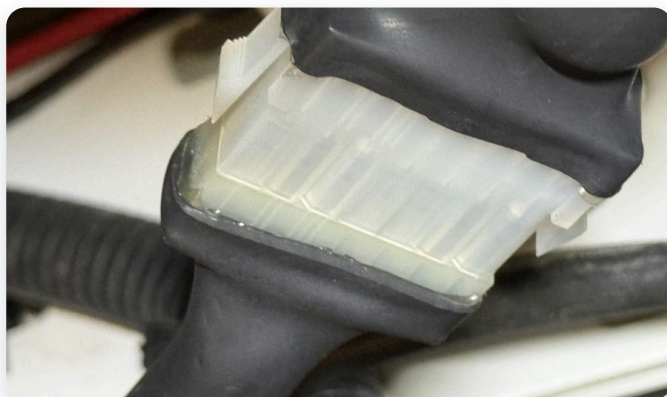

La giunzione Molex Mini-Fit Jr sulla scatola di comando della pompa.

Parte 2 — Configurazione dell'app


- 9 Apri l'app Passerello e connettiti al controller.
- 10 Tocca la chiave proprietario e inserisci il codice iniziale proprietario **1234**.
- 11 Per il momento, la sola chiave proprietario è sufficiente per sbloccare l'intera Modalità Proprietario. (Un futuro aggiornamento introdurrà un abbonamento Passerello Proprietario a 49,99 €/anno, primo anno gratuito, per le funzioni avanzate.)
- 12 Tocca **Gestisci utenti**, poi **Aggiungi utente**.
- 13 Inserisci il tuo nome e un codice facile da ricordare.
- 14 Lascia **Ore** a 0 per un accesso illimitato.
- 15 Abilita **Piattaforma da bagno** solo se è collegata anche una piattaforma (installazioni TM2).
- 16 Blocca la Modalità Proprietario.
- 17 Tocca **Le mie impostazioni** e autenticali con il tuo nuovo codice.
- 18 Verifica di avere il controllo di movimento del passavanti dall'app. Installazione completata.

Cambia il codice proprietario: 1234 è il codice iniziale di fabbrica. Imposta il tuo codice proprietario nell'app dopo l'installazione.

Utile da sapere: a oggi, la sola chiave proprietario sblocca l'intera Modalità Proprietario. Un abbonamento Passerello Proprietario sarà introdotto in un futuro aggiornamento per le funzioni avanzate (gestione utenti, carburante, checklist) — l'accesso quotidiano al passavanti non sarà mai influenzato, per te né per i tuoi utenti.



Controller montato con la spina HDP20 del Y-tap collegata e bloccata.

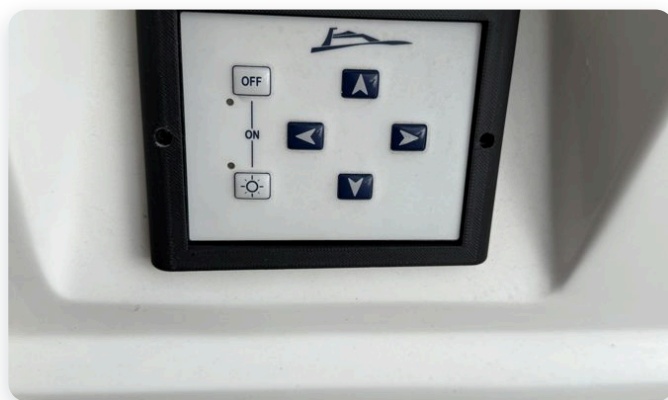

Il tuo pannello di coperta OEM resta pienamente operativo in ogni momento.

Passerello® opera in parallelo al tuo sistema Opacmare esistente. I comandi OEM restano il mezzo principale per azionare il passavanti in ogni installazione. Per il manuale di installazione completo e l'assistenza, visita passerello.com.